



UTILISATION DES MOYENS AUDIOVISUELS

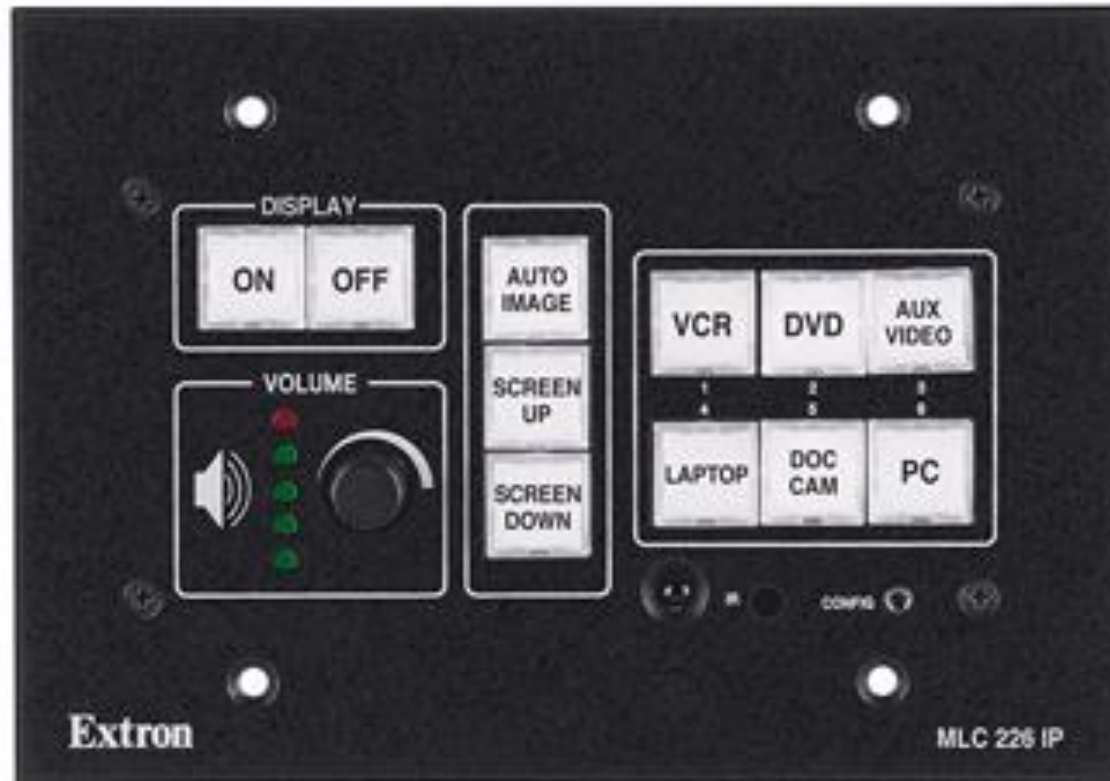

Pour enclencher le système Zone Bastions + Zone Mail dans les salle de séminaire

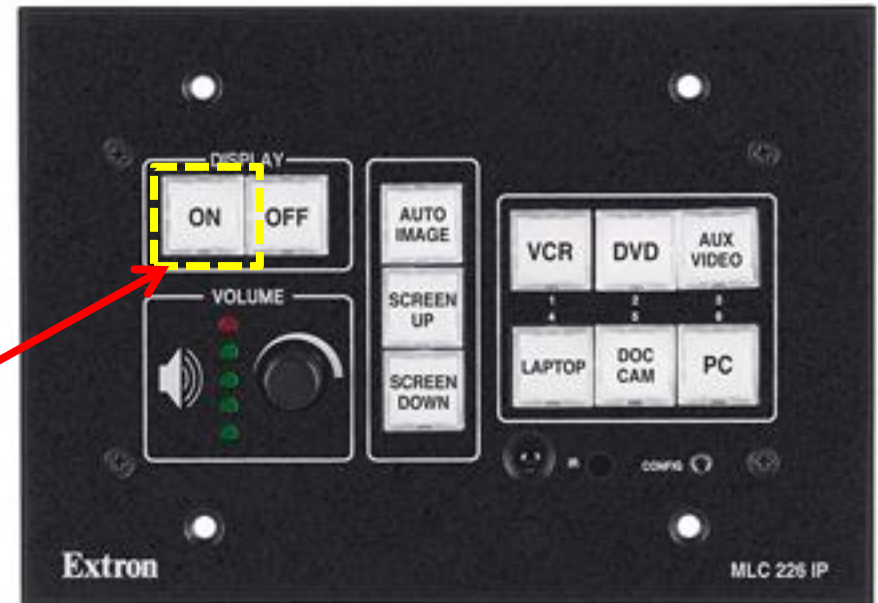


Enclencher le système en appuyant sur «**ON**»

L'enclenchement des systèmes demande quelques secondes d'attente.



Projection d'une source informatique

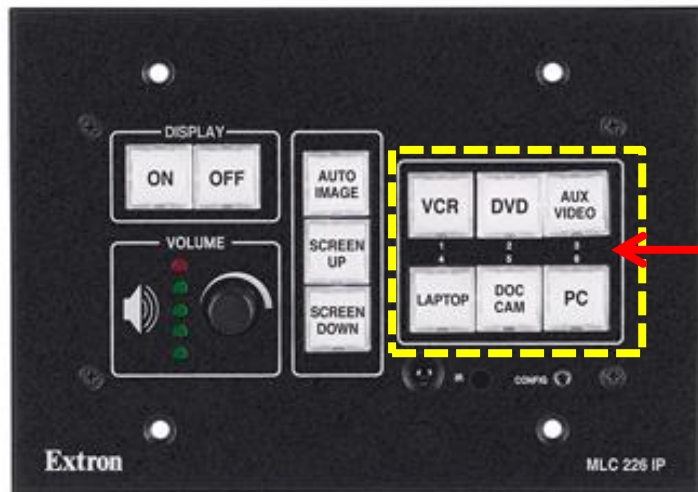


Sélectionner la source à projeter

Salle de séminaire

- Pour le PC fixe, veuillez vous loguer avec le login UNIGE qu'on vous a donné.
- Pour les PC portables veuillez brancher le câble à disposition.

Types de connection

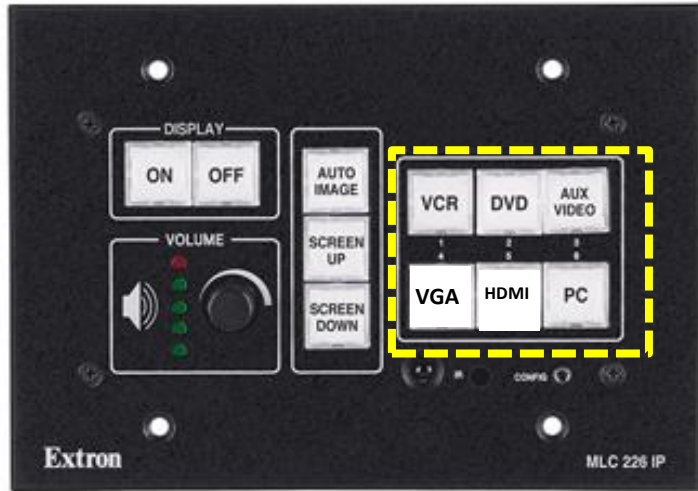

Salle de séminaire



Dufour

VGA = analogique =




HDMI = digital =




Ordinateur fixe dans les salles

- Pour allumer l'ordinateur et la tablette

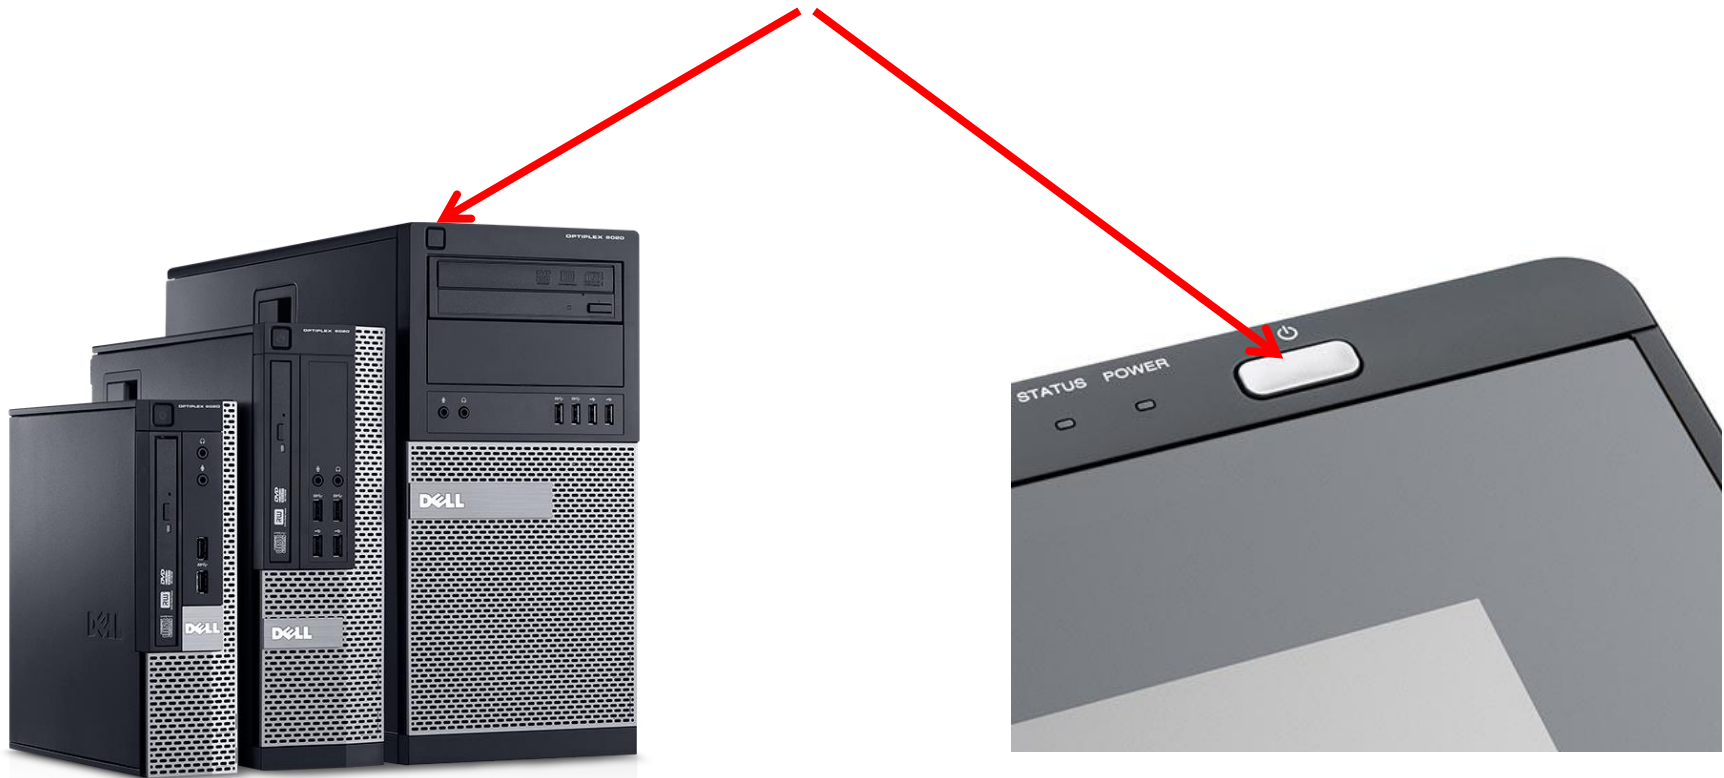

Le login que vous avez reçu vous permet de démarrer windows.


Utilisation des micros

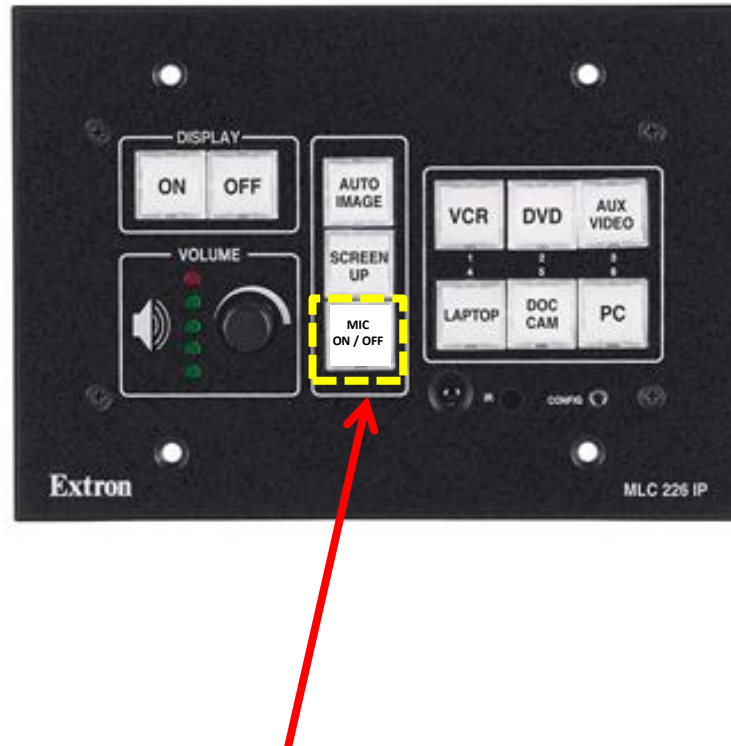

Mic On/Off permet d'enclencher les micros pupitre

Attention juste pour le micro pupitre, les micros HF s'allument directement depuis le micro.

Contrôle du volume audio

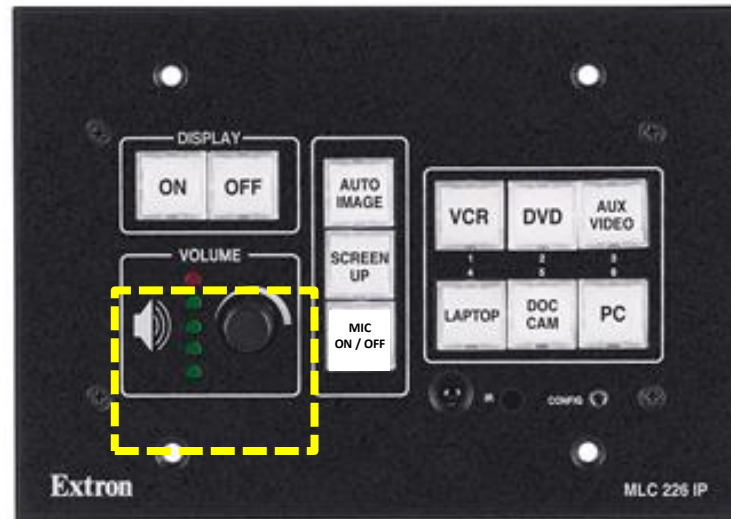


Salle de séminaire :

Il faut tourner le volume doucement sinon il n'y a pas de réaction des équipements.

Le contrôle du volume audio permet de régler le niveau de l'ordinateur,
les niveaux audio des micros sont fixe.

Arrêt final du système

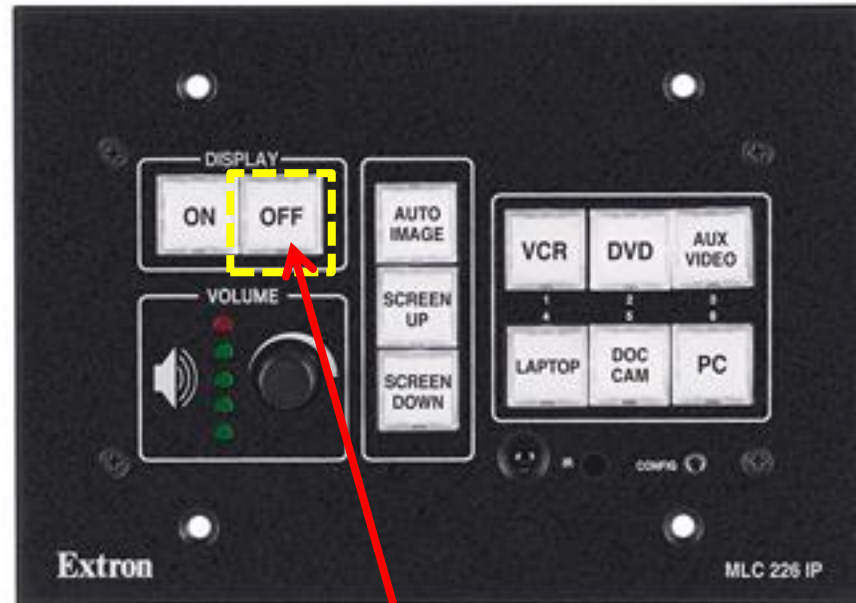

A la fin du cour merci d'éteindre le système avec la touche «**OFF**»

En cas de problèmes ou de questions dans les salles de séminaire

Assistance audiovisuel Zone Bastions

Bureau 0115

Email : infobastions@unige.ch

Tél : +41 22 379 10 01

Fabio mobile : +41 78 770 32 01

Lucio mobile : +41 79 338 92 30

Robi mobile : +41 79 687 62 04

Mathias mobile : +41 79 788 83 90

Assistance audiovisuel Zone Mail

Bureau 1002

Email : infomail@unige.ch

Tél : +41 22 379 99 11

Vincent mobile : +41 78 604 04 08

Rudolphe mobile : +41 78 670 04 27